


STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung

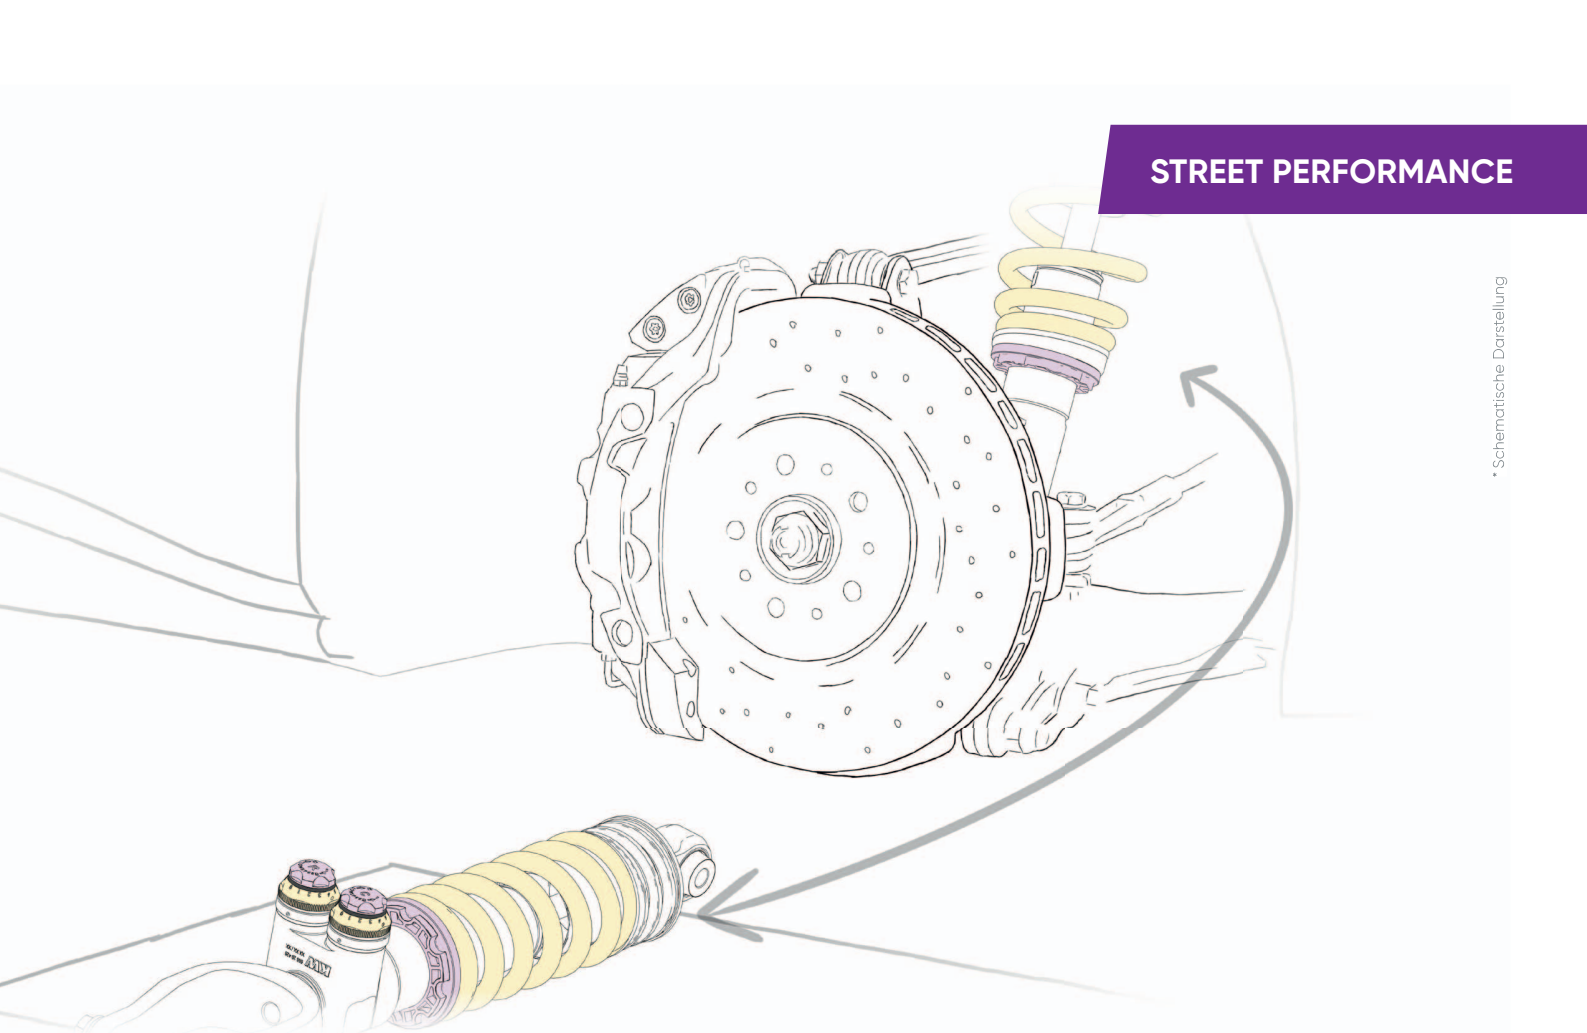

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



DE Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

Fahrwerkskomponenten sind sicherheitsrelevante Bauteile, die entscheidend für die Sicherheit des Fahrzeugs und seiner Insassen sind. Diese Bauteile sind ausschließlich für das jeweils angegebene Fahrzeugmodell zugelassen und dürfen weder verändert noch modifiziert werden. Die Montage sämtlicher Fahrwerkskomponenten darf nur von geschultem Personal unter Verwendung geeigneter Werkzeuge durchgeführt werden. Unsachgemäße Änderungen oder Verwendungen führen zum Erlöschen der Gewährleistung und können dazu führen, dass die Person, die das Produkt verwendet, für Schäden an Personen oder Sachwerten haftbar gemacht wird.

Vor der Montage müssen folgende Punkte geprüft werden:

- Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs übereinstimmen.
- Die zu verbauenden Teile müssen mit dem Gutachten übereinstimmen.
- Alle spezifischen Montageanweisungen sind genau einzuhalten.



Gefahr

Stoßdämpfer und Stoßdämpfereinsätze dürfen auf keinen Fall zerlegt werden. Dämpfer stehen unter Druck. Explosionsgefahr!

Für die Montage sind spezielle Werkzeuge und fundiertes Fachwissen zwingend erforderlich.

Die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften für die jeweiligen Tätigkeiten sind in jedem Fall strikt einzuhalten.

Die Kolbenstangenbefestigungsmuttern dürfen niemals durch einen Schlagschrauber bewegt werden!

Eine unsachgemäße Montage oder fehlerhafte Handhabung kann schwerwiegende Folgen haben, darunter: Kontrollverlust über das Fahrzeug, schwere Unfälle oder erhebliche Schäden an Personen und Sachwerten.

Der Hersteller schließt jegliche Haftung für Schäden oder Verletzungen aus, die durch unsachgemäße Montage, fehlerhafte Handhabung oder Abweichungen von den Montageanweisungen entstehen.

Bewahren Sie Kleinteile, Verpackungsmaterialien und scharfkantige Gegenstände unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es besteht eine erhebliche Verletzungs- und Erstickengefahr.



Warnung

Die Fahrwerksmontage sollte ausschließlich auf geeigneten und geprüften Hebebühnen erfolgen.

Die originalen Fahrwerkskomponenten sind nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers zu demontieren.

Verwenden Sie für Demontage und Montage nur die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Werkzeuge.

Die Befestigungsmuttern der Kolbenstangen dürfen ausschließlich mit geeignetem Spezialwerkzeug angezogen werden.

Die Kolbenstange darf niemals mit einer Zange oder ähnlichem festgehalten werden, da selbst kleinste Oberflächenverletzungen zu einem Defekt und zum Gewährleistungsausschluss führen können.

Sofern in der Montageanleitung keine abweichenden Anzugsdrehmomente angegeben sind, sind alle Verschraubungen gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers anzuziehen. Gelöste Schrauben und Muttern sind entsprechend den Herstellervorgaben zu ersetzen, insbesondere Dehnschrauben und selbstsichernde Muttern.

Vor der Montage müssen alle Achsteile gründlich gereinigt und auf Mängel untersucht werden.

Nach der Montage ist die Fahrwerksgeometrie gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers neu einzustellen. Sollten die Höhenabweichungen eine genaue Einstellung verhindern, ist ein optimaler Wert nahe des Toleranzbereichs zu wählen.

Bei Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen (z. B. Radarsensoren und Kamerasystemen) muss bei Änderungen der Fahrzeughöhe die korrekte Justierung der relevanten Sensoren gemäß Herstellervorgaben sichergestellt und nachgewiesen werden.



Hinweis

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle mitgelieferten Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Fragen oder Unklarheiten zur Montage nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Im Bereich der Kolbenstangenabdichtung kann sich bei neuen und bereits gefahrenen Stoßdämpfern Öl oder Fett ansammeln. Dies entsteht durch die Verwendung von Fett bei der Montage des Dichtrings. Zudem kann durch die Dämpferprüfung etwas Schleppöl austreten. Diese Ansammlungen sind normal und kein Hinweis auf einen Defekt.

Falls das Fahrzeug mit Höhensensoren (z. B. für Niveauregulierung oder Scheinwerferhöhenverstellung) ausgestattet ist, müssen die Sensoren vor dem Ausbau der Federbeine oder Stoßdämpfer demontiert werden, um Schäden zu vermeiden.

Altteile sind umweltgerecht und gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Detaillierte Informationen finden Sie in den nachfolgenden Entsorgungshinweisen.

EN General Information and Safety Instructions

Suspension components are safety-critical parts that are essential for the safety of the vehicle and its occupants. These components are approved exclusively for the specified vehicle model and must not be altered or modified in any way. All suspension components must only be installed by trained professionals using the appropriate tools. Improper modifications or use will void the warranty and may result in the person using the product being held liable for any damage to persons or property.

Before installation, the following points must be checked:

- The certificate must match the technical data of the vehicle.
- The parts to be installed must correspond with the certificate.
- All specific installation instructions must be strictly followed.



Danger

Shock absorbers and shock absorber inserts must never be disassembled. The dampers are under pressure. Risk of explosion!

Special tools and extensive technical knowledge are absolutely required for installation.

The currently applicable accident prevention regulations for the respective activities must be strictly adhered to.

The piston rod mounting nuts must never be moved using an impact wrench!

Improper installation or faulty handling can have serious consequences, including:

Loss of control over the vehicle, severe accidents, or significant damage to persons or property.

The manufacturer disclaims any liability for damages or injuries resulting from improper installation, incorrect handling, or deviations from the installation instructions.

Keep small parts, packaging materials, and sharp objects out of the reach of young children. There is a significant risk of injury and choking.



Warning

The suspension installation should only be performed on suitable and tested lifting platforms.

The original suspension components must be removed according to the vehicle manufacturer's guidelines.

Only use the tools recommended by the vehicle manufacturer for disassembly and assembly.

The piston rod mounting nuts must only be tightened with appropriate special tools.

The piston rod must never be held with pliers or similar tools, as even the smallest surface damage can lead to a defect and void the warranty.

Unless otherwise specified in the installation instructions, all threaded fasteners must be tightened in accordance with the vehicle manufacturer's specifications. Any removed screws and nuts must be replaced in accordance with the manufacturer's requirements, particularly torque-to-yield bolts and self-locking nuts.

Before installation, all axle components must be thoroughly cleaned and checked for defects.

After installation, the suspension geometry must be adjusted according to the vehicle manufacturer's requirements. If height deviations prevent an exact adjustment, an optimal value close to the tolerance range should be selected.

For vehicles with driver assistance systems (e.g., radar sensors and camera systems), changes to the vehicle ride height must ensure the correct adjustment of the relevant sensors in accordance with the manufacturer's specifications, and this must be verified.



Notice

Read the entire user manual and all accompanying documents carefully before using the product. If you have any questions or uncertainties regarding the installation, please contact us.

In the area of the piston rod seal, oil or grease may accumulate on both new and used shock absorbers. This results from the use of grease during the installation of the seal and may also occur due to residual oil leakage during shock absorber testing. These accumulations are normal and are not an indication of a defect.

If the vehicle is equipped with height sensors (e.g., for ride height adjustment or headlamp leveling), the sensors must be removed before disassembling the struts or shock absorbers to prevent damage.

Old parts must be disposed of in an environmentally responsible manner and in accordance with local regulations. Detailed information can be found in the disposal instructions provided below.

DE Entsorgungshinweise für Stoßdämpfer, Federn, Zubehör und Verpackung

Stoßdämpfer

Nicht öffnen, nicht erhitzen

- Begründung: Das Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, da der Stoßdämpfer unter Druck steht.

Nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen

- Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, das schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern verursachen kann.
- Empfehlung: Entsorgung über einen Rohstoffhandel oder Recyclinghof.

Federn und Zubehör

- **Federn**
Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt
- **Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)**
Entsorgung im Mischschratt
- **Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)**
Entsorgung im Plastikmüll
- **Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager**
Entsorgung im Mischschratt
- **Steuergeräte, Stilllegungen**
Entsorgung im Elektroschrott

Verpackung

- **Karton**
Entsorgung im Papiermüll
- **Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband**
Entsorgung im Plastikmüll

EN Disposal information for Shock Absorbers, Springs, Accessories and Packaging

Shock absorbers

- **Do not open or heat up the shock absorbers.**
Reason: Housing may burst, and oil may leak, as the shock absorber is under pressure
- **Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose of them in household waste.**
Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil can cause serious environmental damage to soil, groundwater, or bodies of water. Disposal only via a recycling company, recycling center, or specialist garage

Springs and Accessories

- **Springs**
Disposal in steel or mixed scrap
- **Height adjusters, spring plates (not made of plastic)**
Disposal in mixed scrap
- **Spring plates, spacer rings (made of plastic)**
Disposal in plastic waste
- **Screws, nuts, stabilizer links, strut bearings**
Disposal in mixed scrap
- **Control units, Cancellation Kits**
Disposal in electronic waste

Packaging


- **Cardboard**
Disposal in paper waste
- **Packaging foam, inserts, plastic strapping**
Disposal in plastic waste

KW automotive

685 10 316 EINBAUHINWEISE Stilllegungssatz

685 10 316 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Fahrzeugtyp / Vehicle model	Seite / Page
Porsche 911 Typ 991 Coupé, Cabrio <i>Porsche 911 Type 991 Coupe, Convertible</i>	3 - 4
Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 Coupé <i>Rear axle: Porsche 911 Type 991 Coupe</i>	5 - 6
Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 Cabrio <i>Rear axle: Porsche 911 Type 991 Convertible</i>	7 - 8
Porsche 911 Targa Typ 991 <i>Porsche 911 Targa Type 991</i>	9 - 12
Porsche 911 Typ 992 Coupé, Cabrio <i>Porsche 911 Type 992 Coupe, Convertible</i>	13 - 14
Hinterachse: Porsche Coupé Typ 992 <i>Rear axle: Porsche Coupé Type 992</i>	15
Hinterachse: Porsche Turbo, Cabrio Typ 992 <i>Rear axle: Porsche Turbo, convertible Type 992</i>	16
Porsche 911 Targa Typ 992 <i>Porsche 911 Targa Type 992</i>	17 - 19
Porsche Boxster Typ 981 / 982 <i>Porsche Boxster Type 981 / 982</i>	20 - 23
Porsche Cayman Typ 981 / 982 <i>Porsche Cayman Type 981 / 982</i>	24 - 27

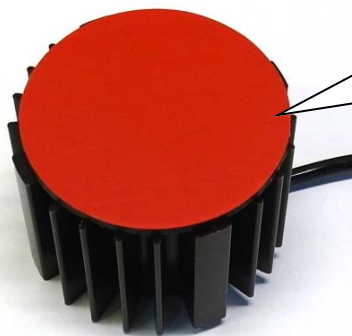**Vorderachse rechts /
Right front axle :****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé, Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe, Convertible**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.


Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

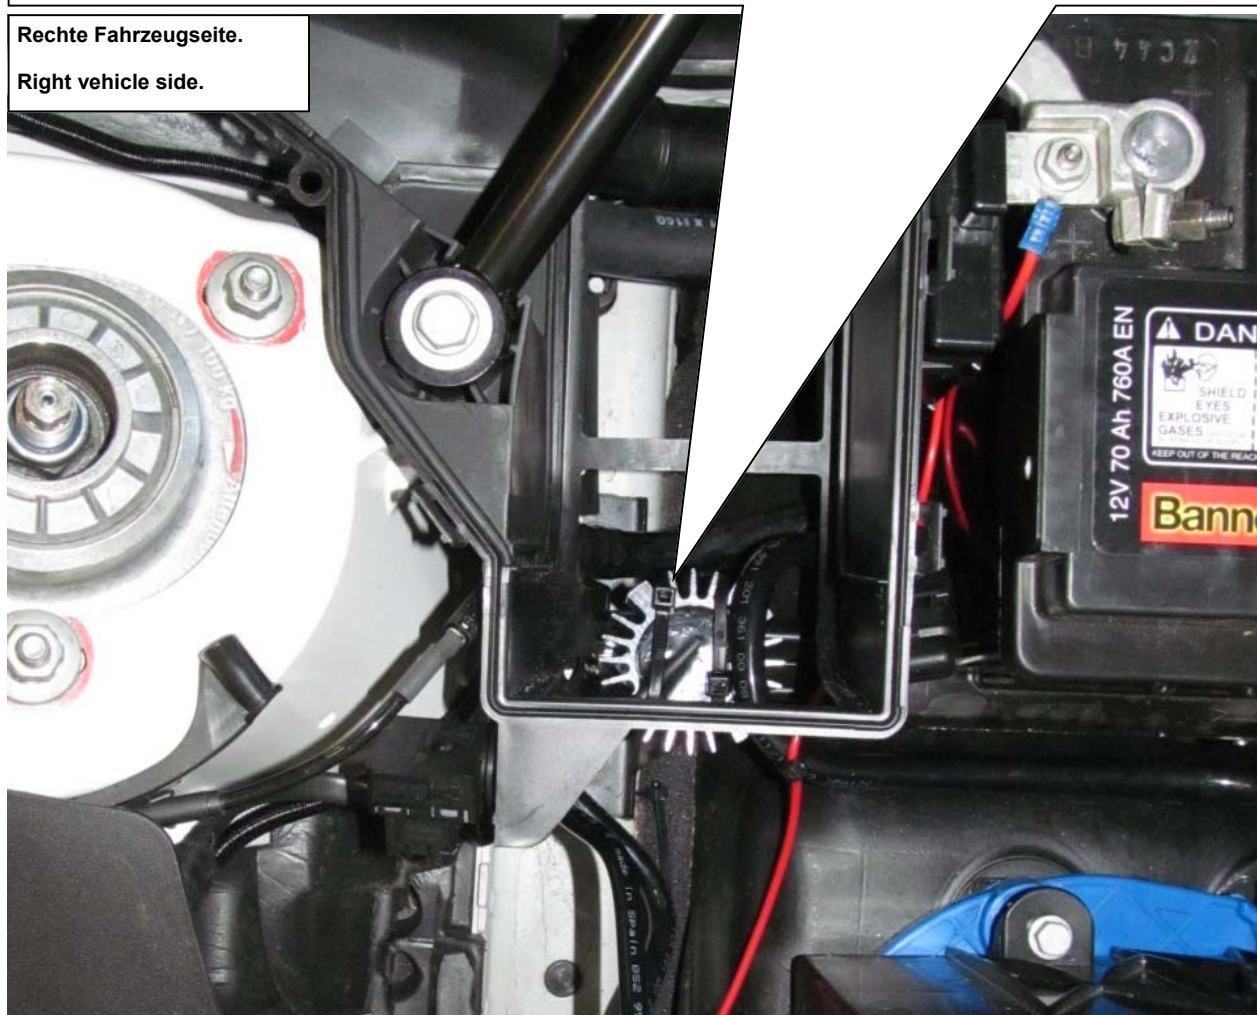Rechte Fahrzeugseite.**Right vehicle side.**

**Vorderachse links /
Left front axle :****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé, Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe, Convertible**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.


Fasten the caccellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

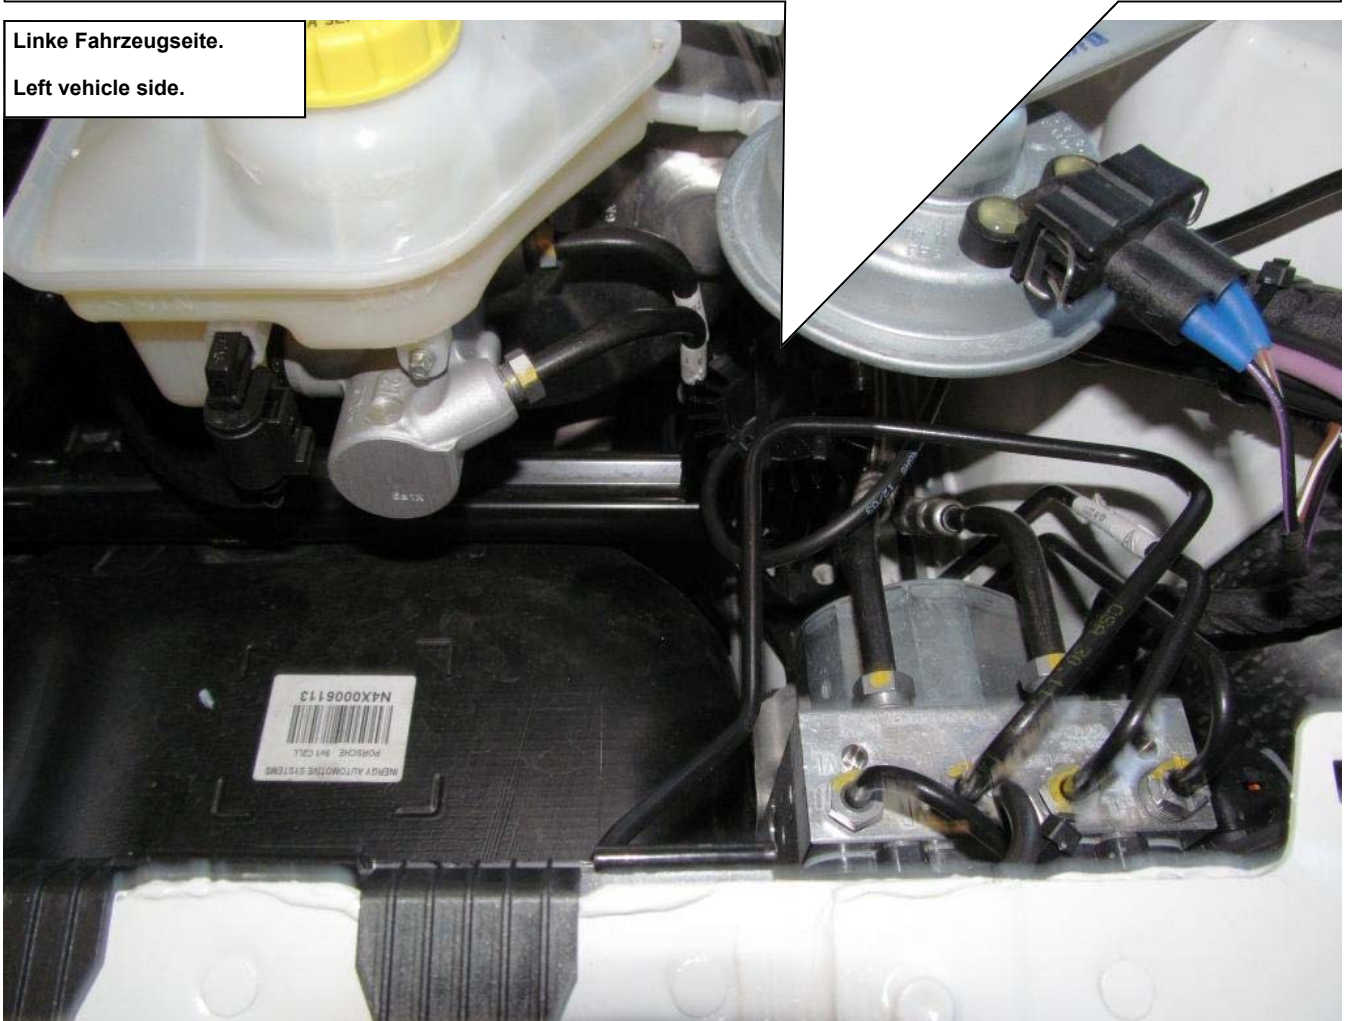

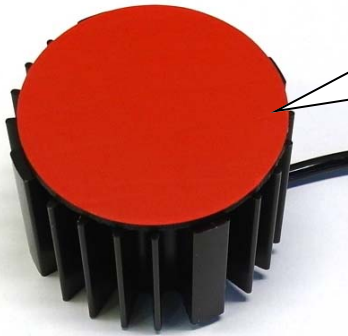**Hinterachse rechts /
Right rear axle:****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



**Hinterachse links /
Left rear axle:****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



**Hinterachse /
Rear axle:****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Convertible**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Montageposition.
Assembly position.




**Hinterachse /
Rear axle:****Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Convertible**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

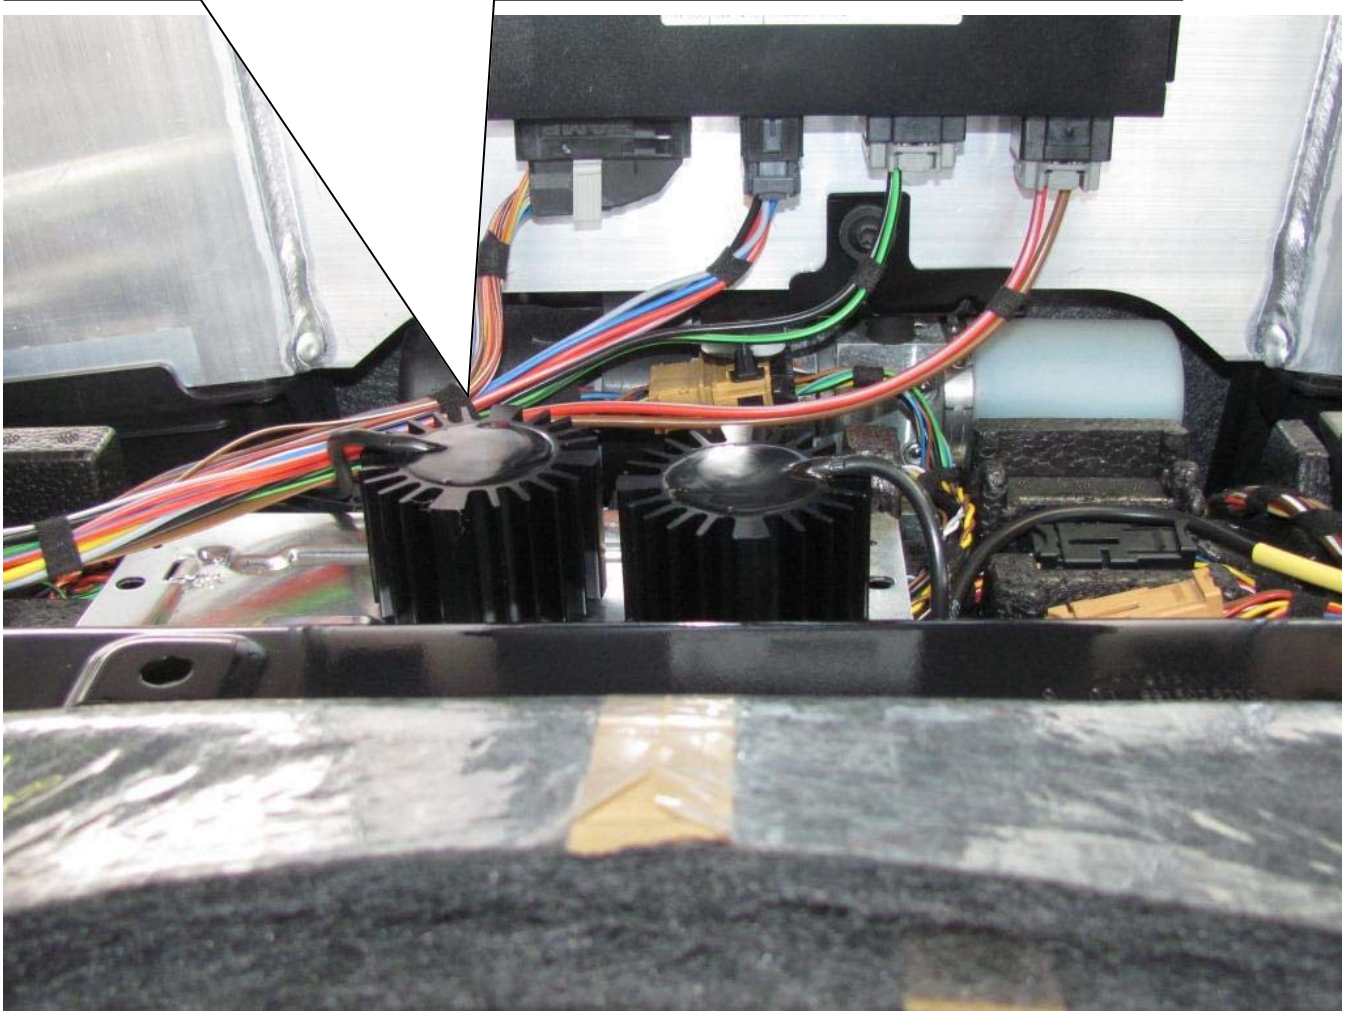

**Vorderachse rechts /
Right front axle :****Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

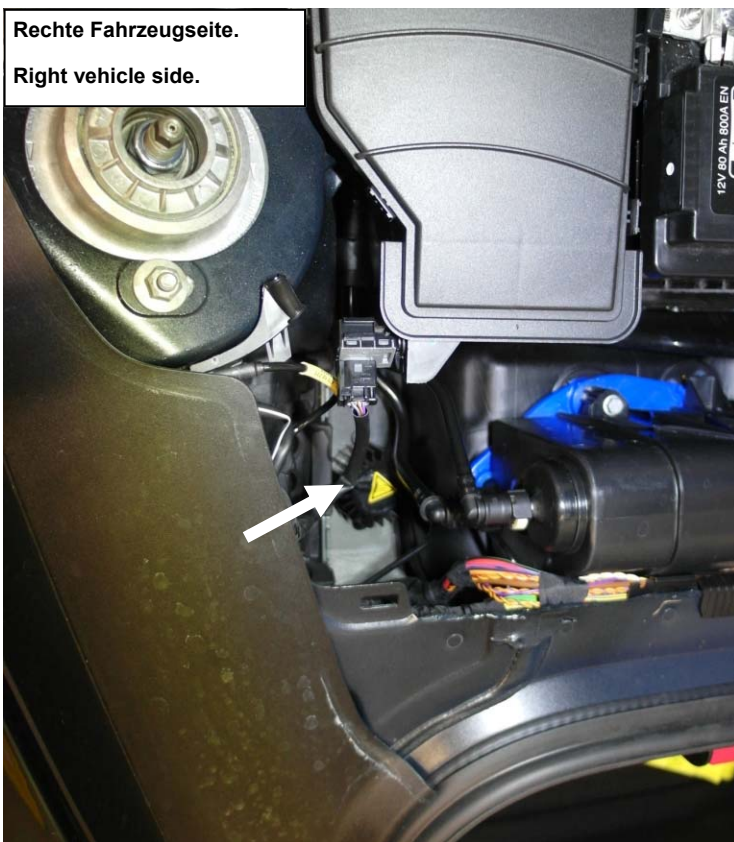

**Vorderachse links /
Left front axle :****Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991**


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteu-
rungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation
connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

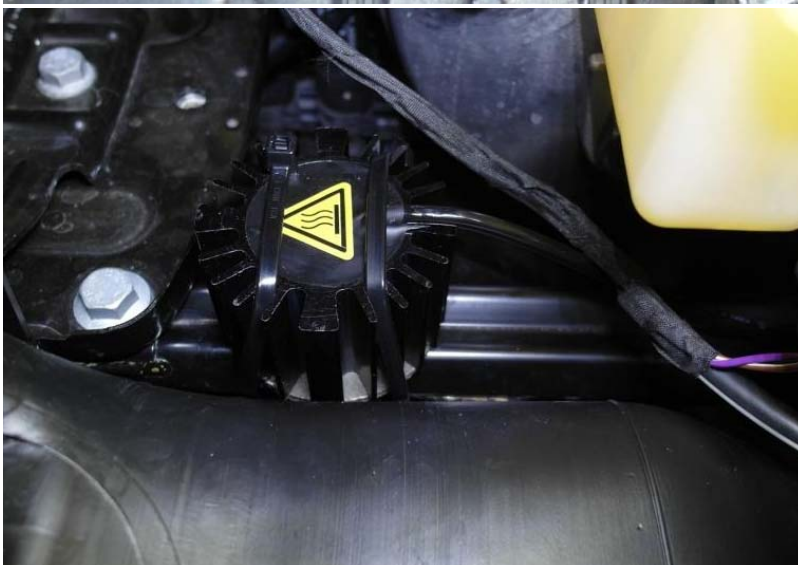

**Hinterachse rechts /
Right rear axle:****Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991**

Montageposition.
Assembly position.




Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

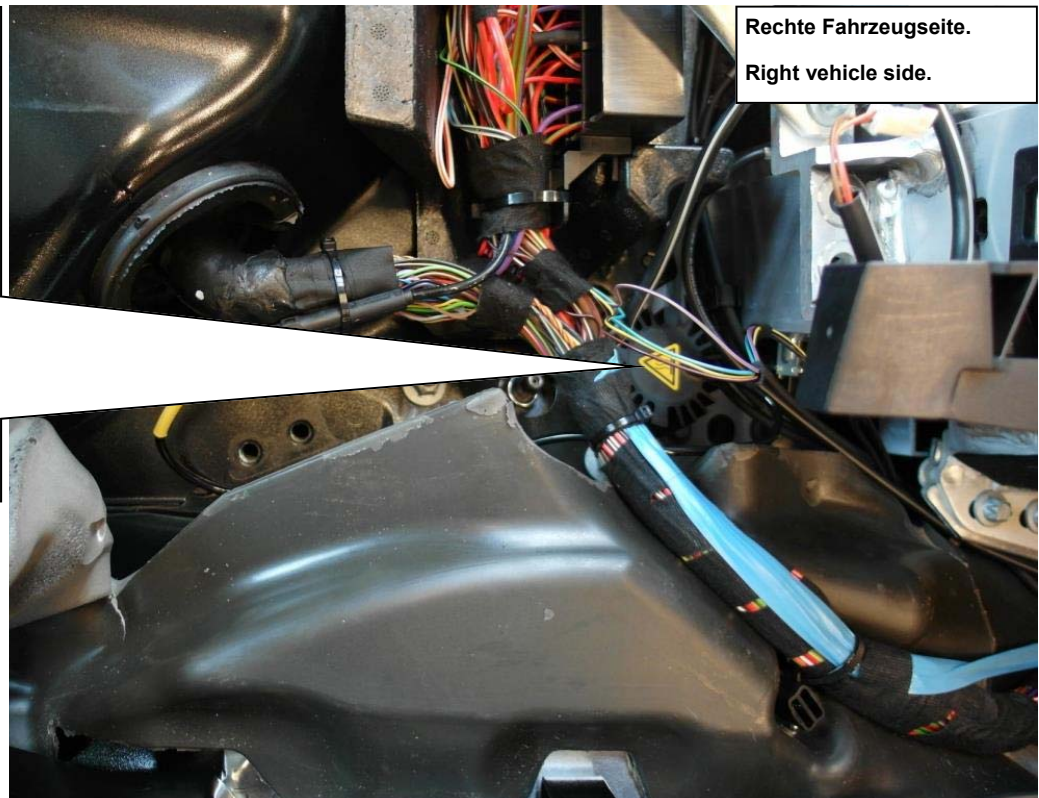

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

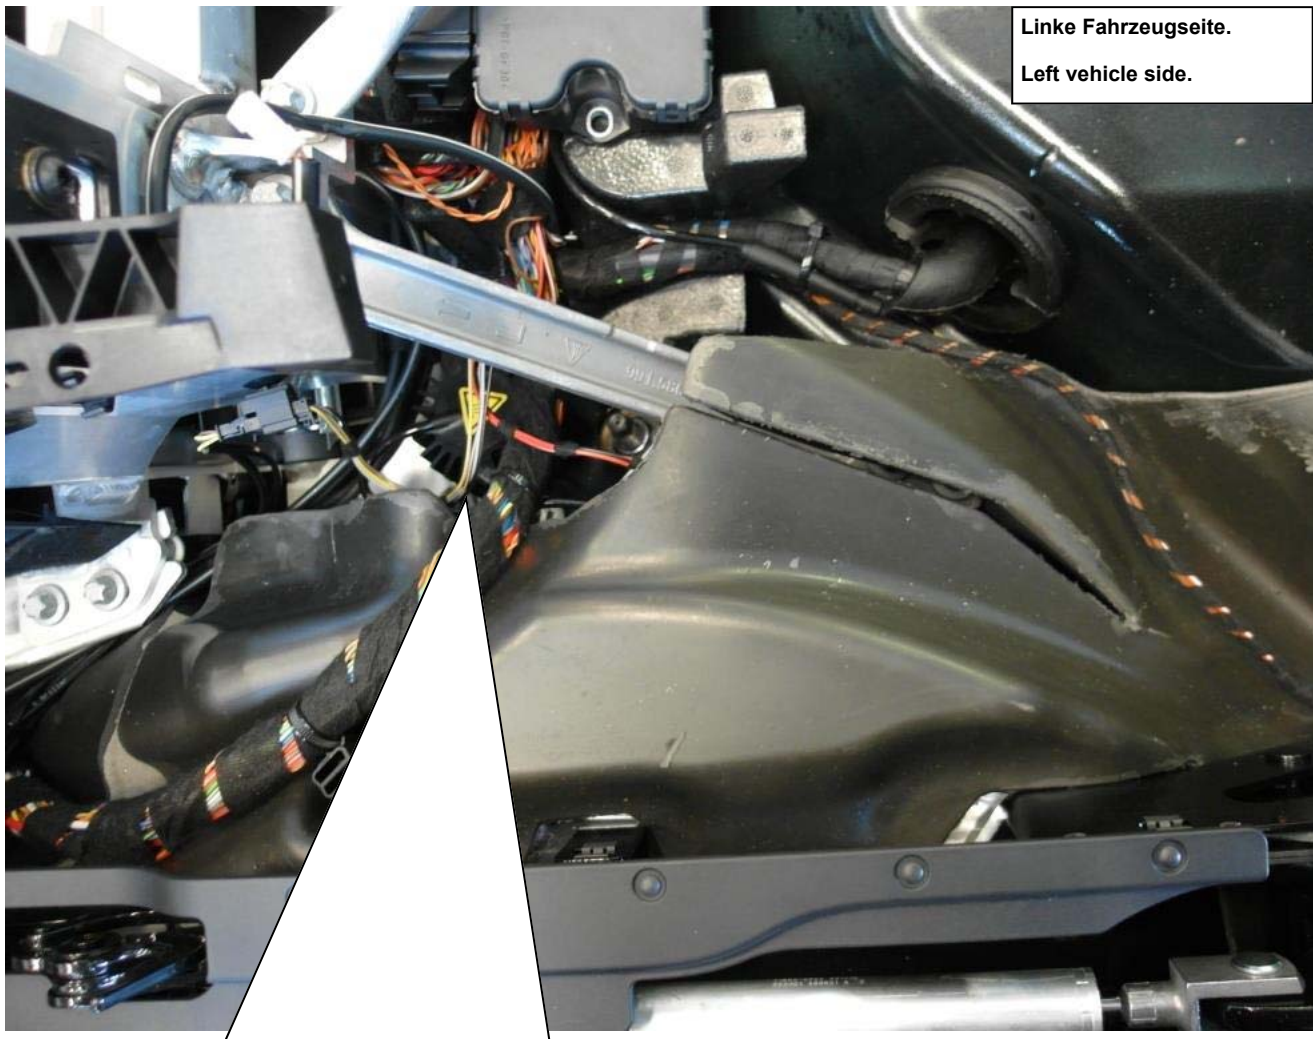**Hinterachse links /
Left rear axle:****Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

**Vorderachse rechts /
Right front axle :**

**Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992**



Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

**Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.**



**Vorderachse links /
Left front axle :****Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992**


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteu-
rungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation
connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

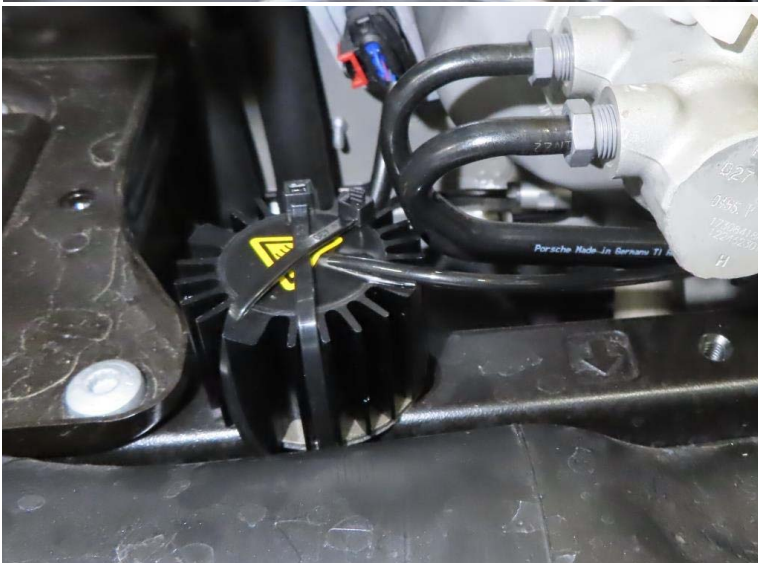

**Hinterachse /
Rear axle:****Porsche Coupé Typ 992
Porsche Coupé type 992**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.


Fasten the caccellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

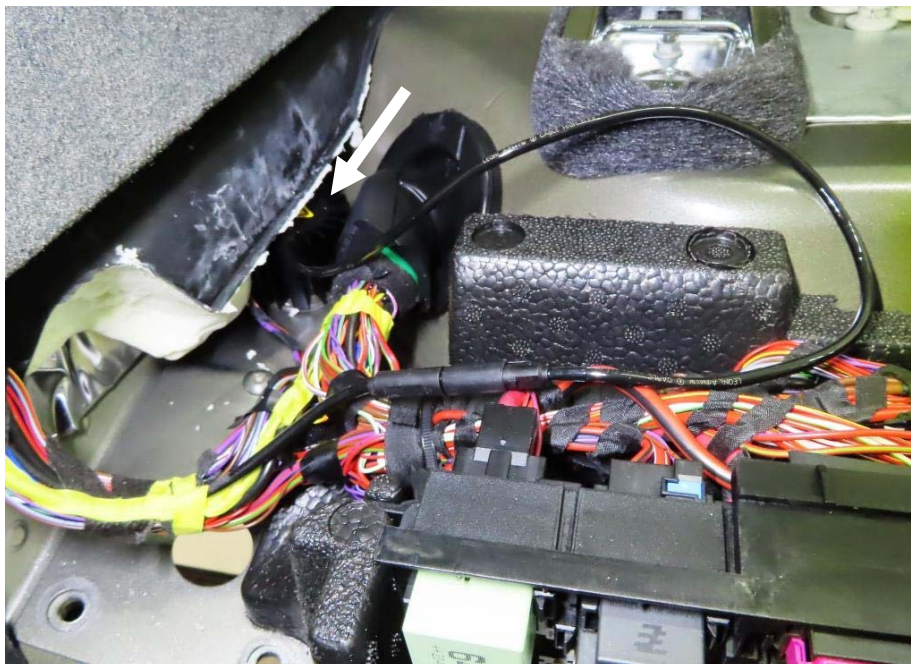

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

**Hinterachse /
Rear axle:****Porsche Turbo, Cabrio Typ 992
Porsche Turbo, Convertible type 992**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



**Vorderachse rechts /
Right front axle :****Vorderachse Porsche 911 Typ 992
Front axle Porsche 911 type 992**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.



**Vorderachse links /
Left front axle :****Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992**


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteu-
rungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation
connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

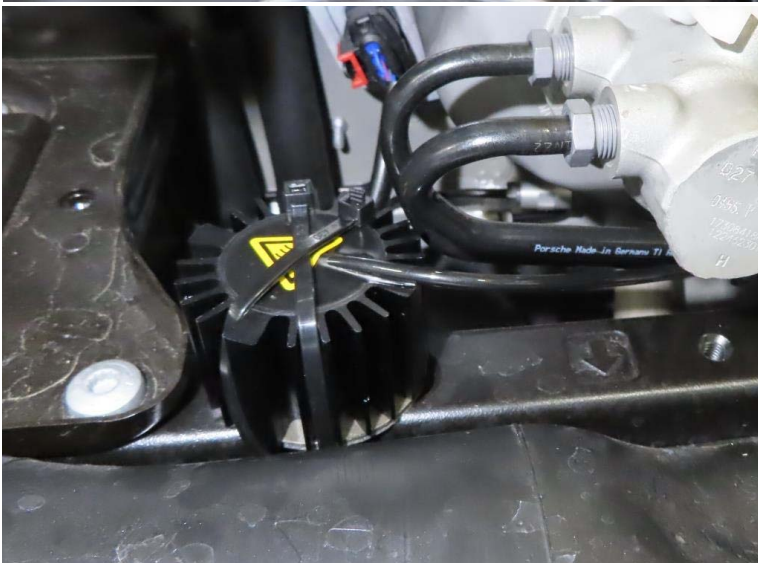

**Hinterachse /
Rear axle:****Porsche Targa Typ 992
Porsche Targa type 992**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.


Left vehicle side.

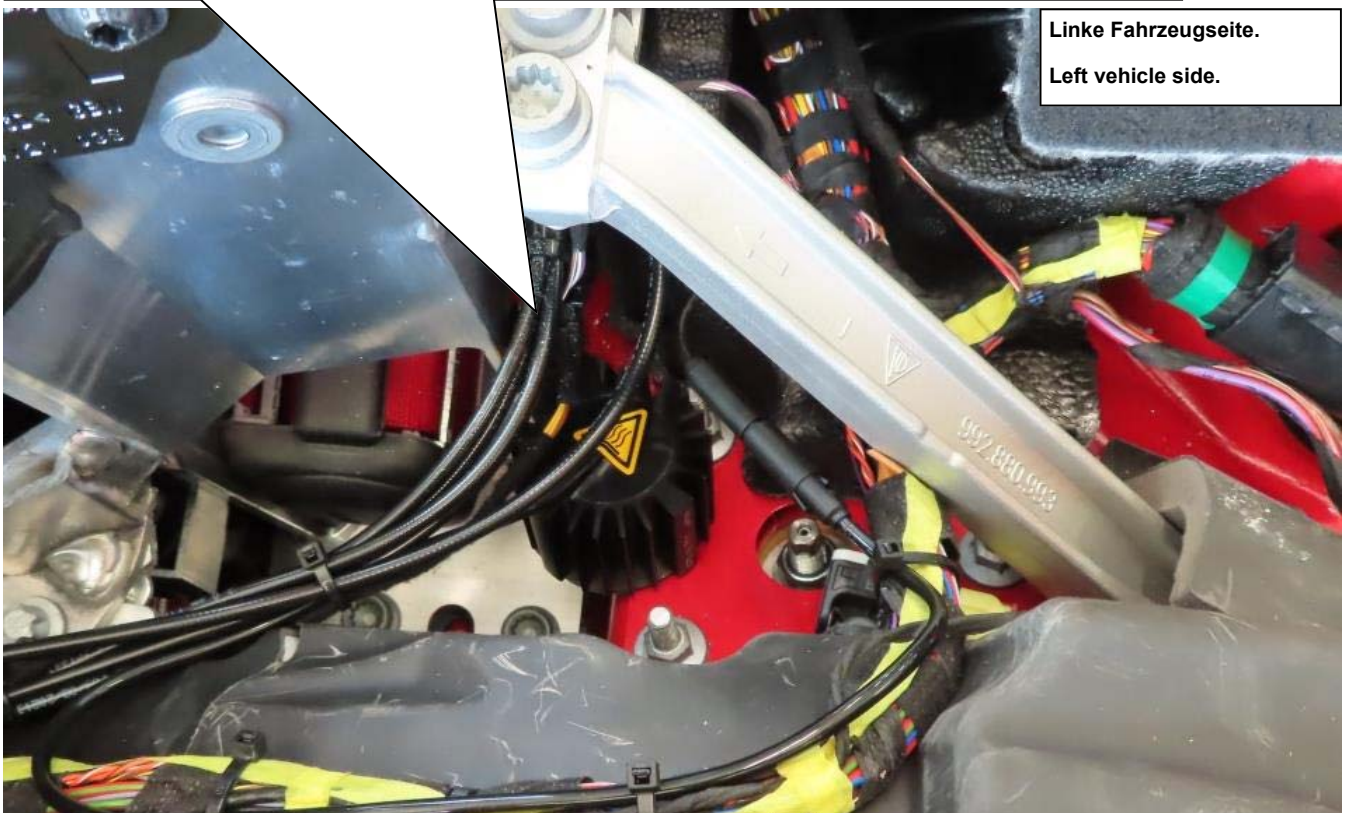

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

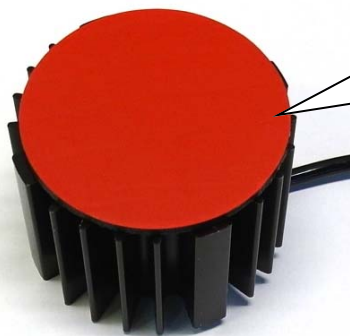

**Vorderachse /
Front axle:****Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

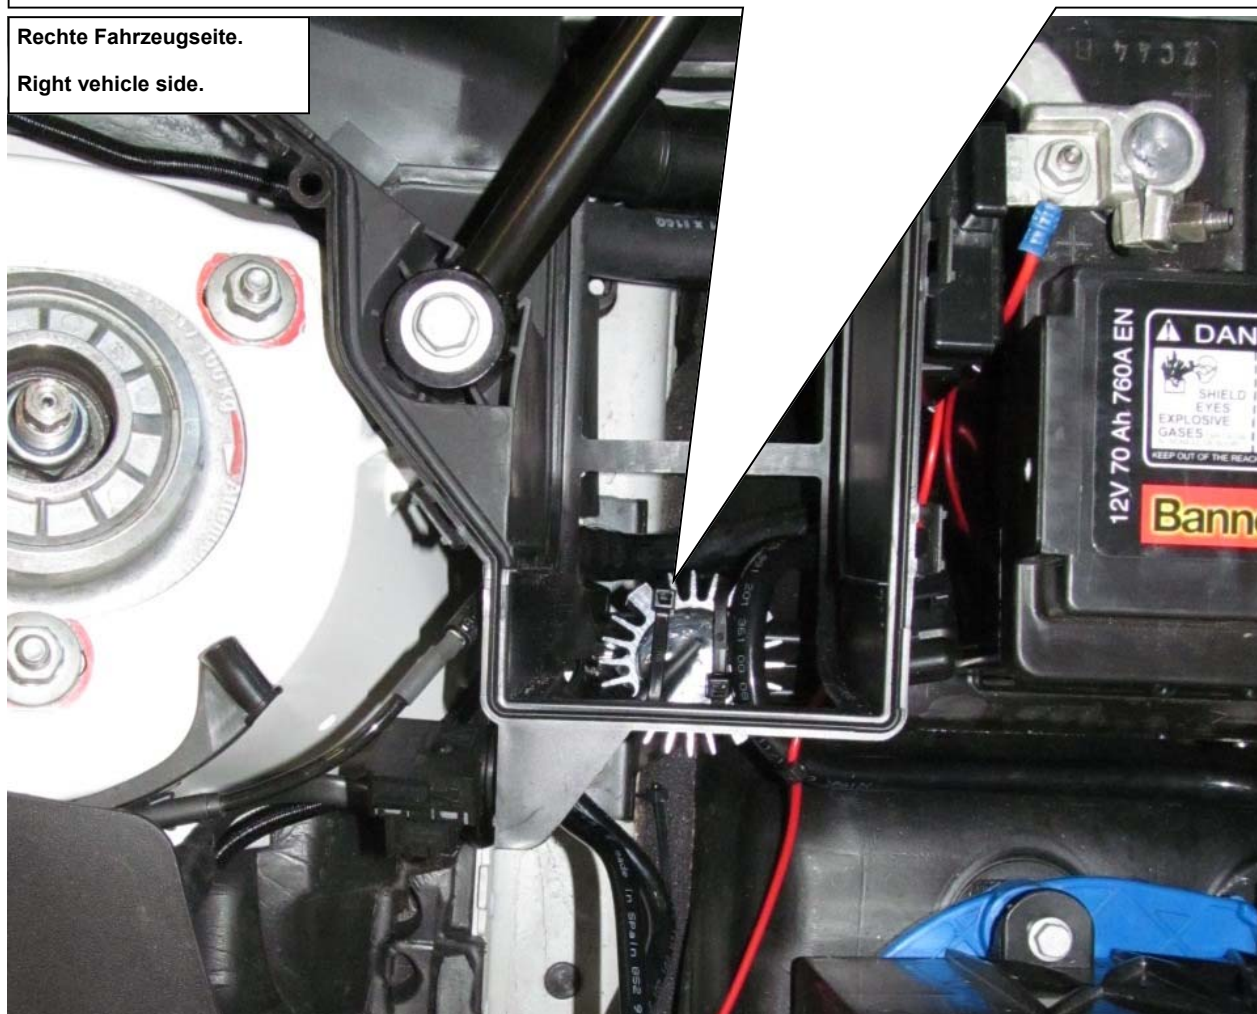

**Vorderachse /
Front axle:****Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.


Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

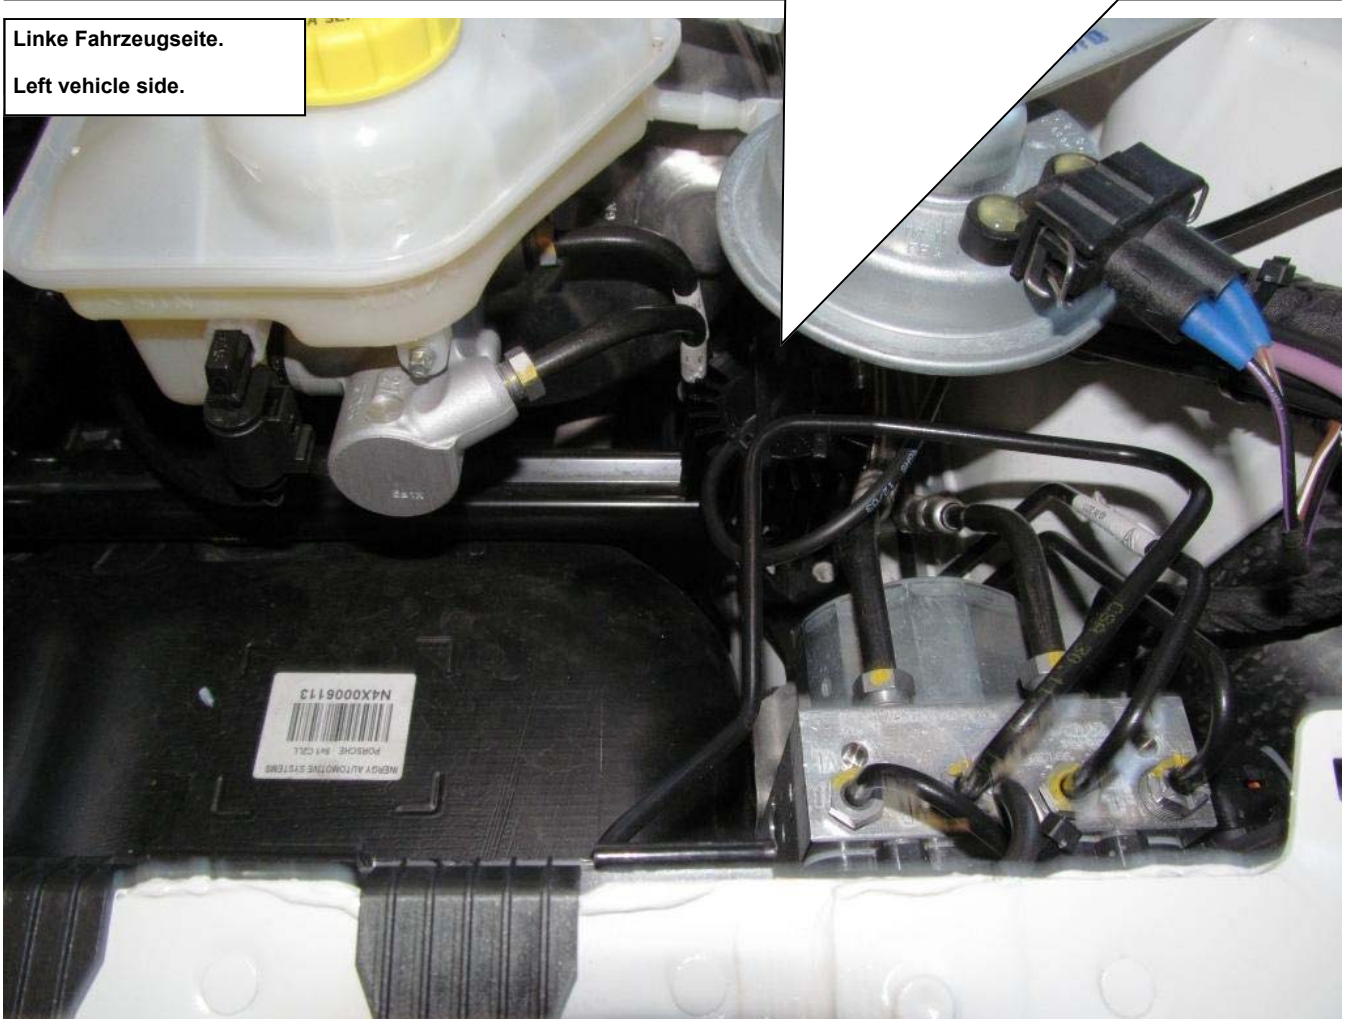

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche Boxster Typ 981 / 982 Porsche Boxster type 981 982

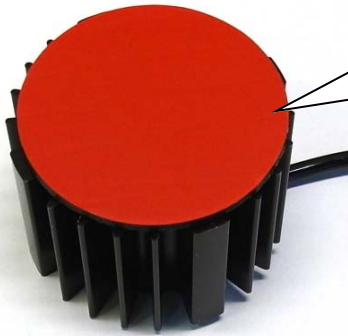


Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.



Montageposition.
Assembly position.

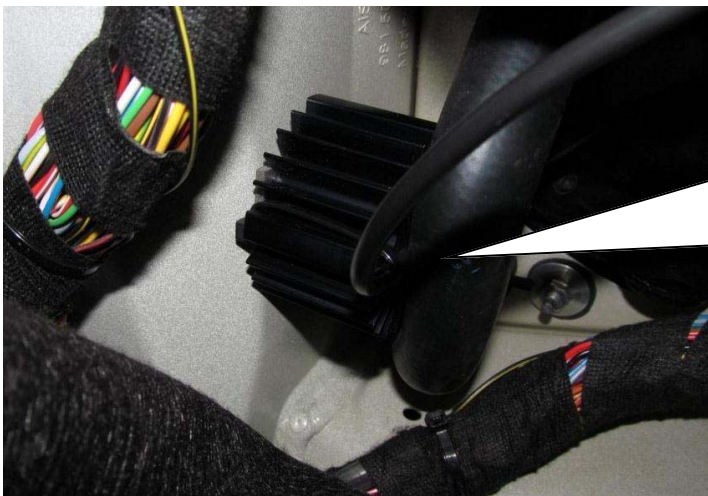


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

**Hinterachse rechts /
Rechts rear axle:****Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982**

Montageposition.
Assembly position.

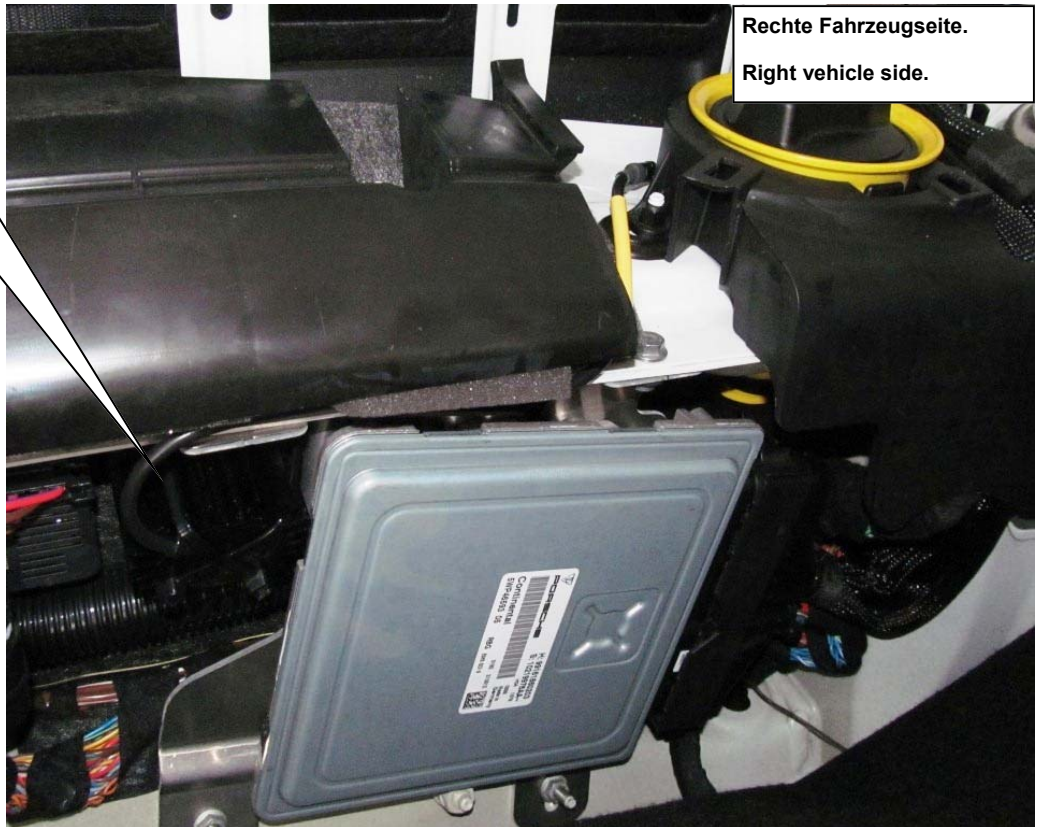


Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

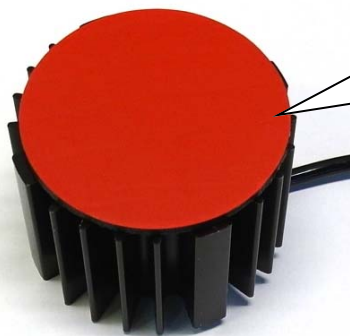

**Vorderachse /
Front axle:****Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982**

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

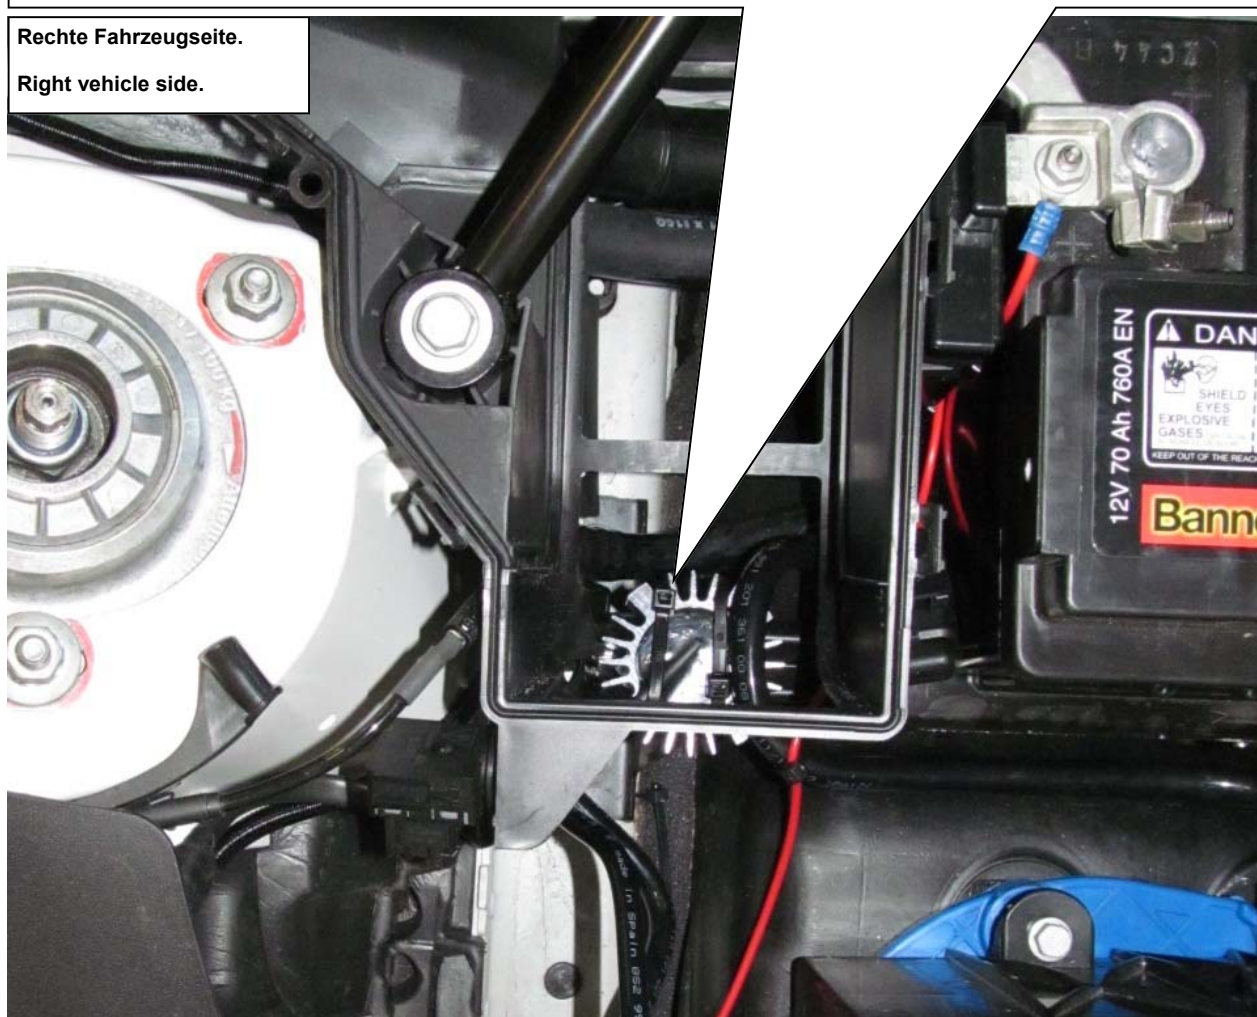

**Vorderachse /
Front axle:****Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982**

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.


Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

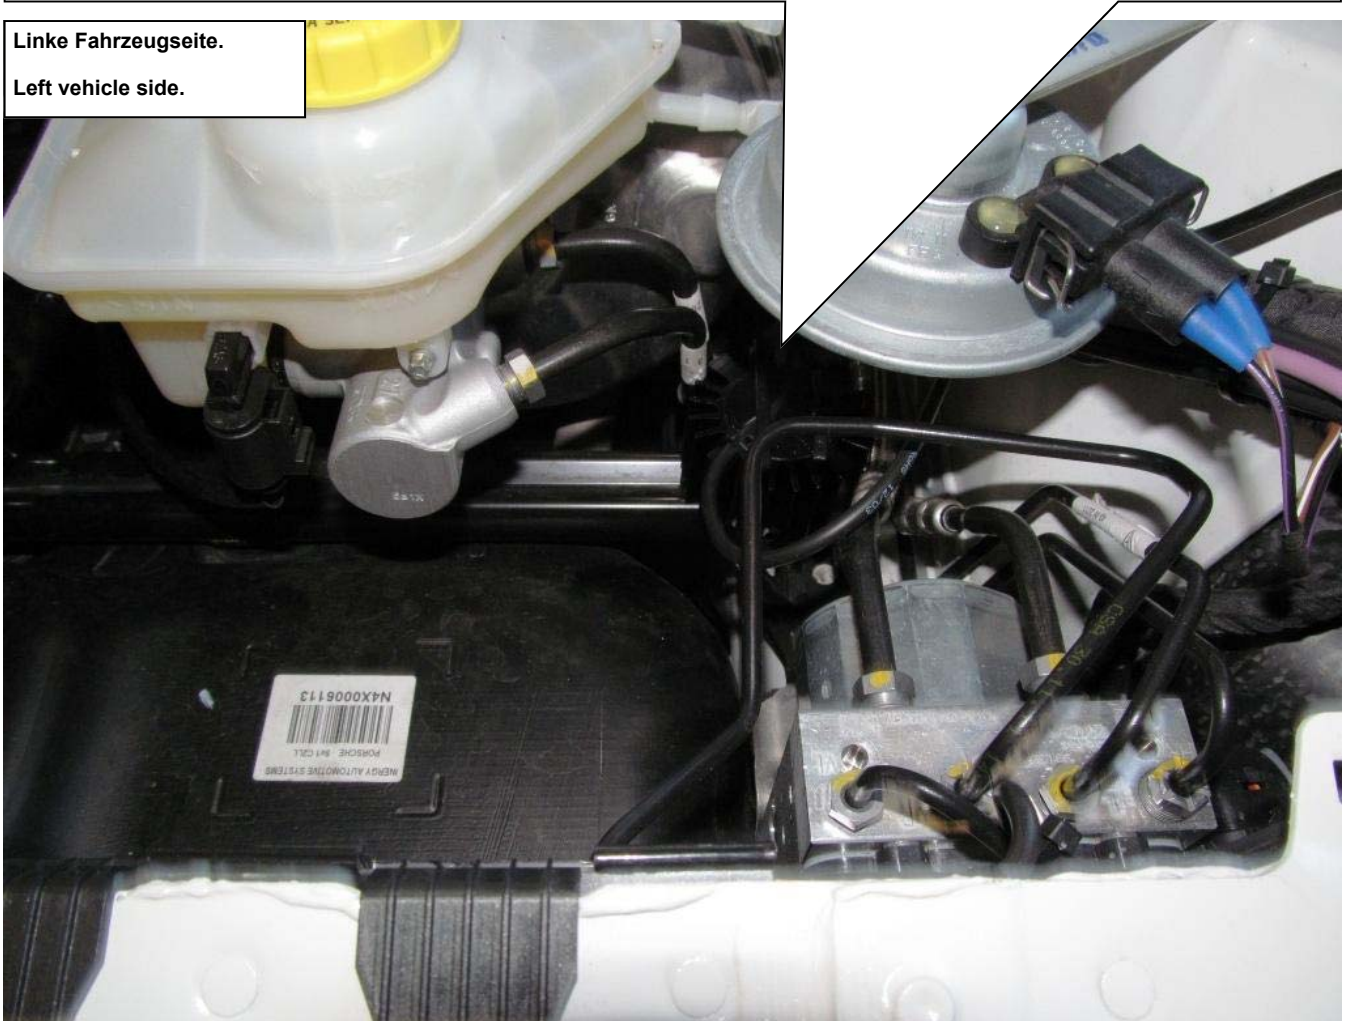

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche Cayman Typ 981 / 982 Porsche Cayman Typ 981 / 982

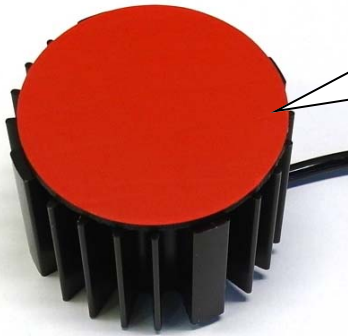

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.



Montageposition.
Assembly position.




Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

**Hinterachse rechts /
Rechts rear axle:****Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982**

Montageposition.
Assembly position.

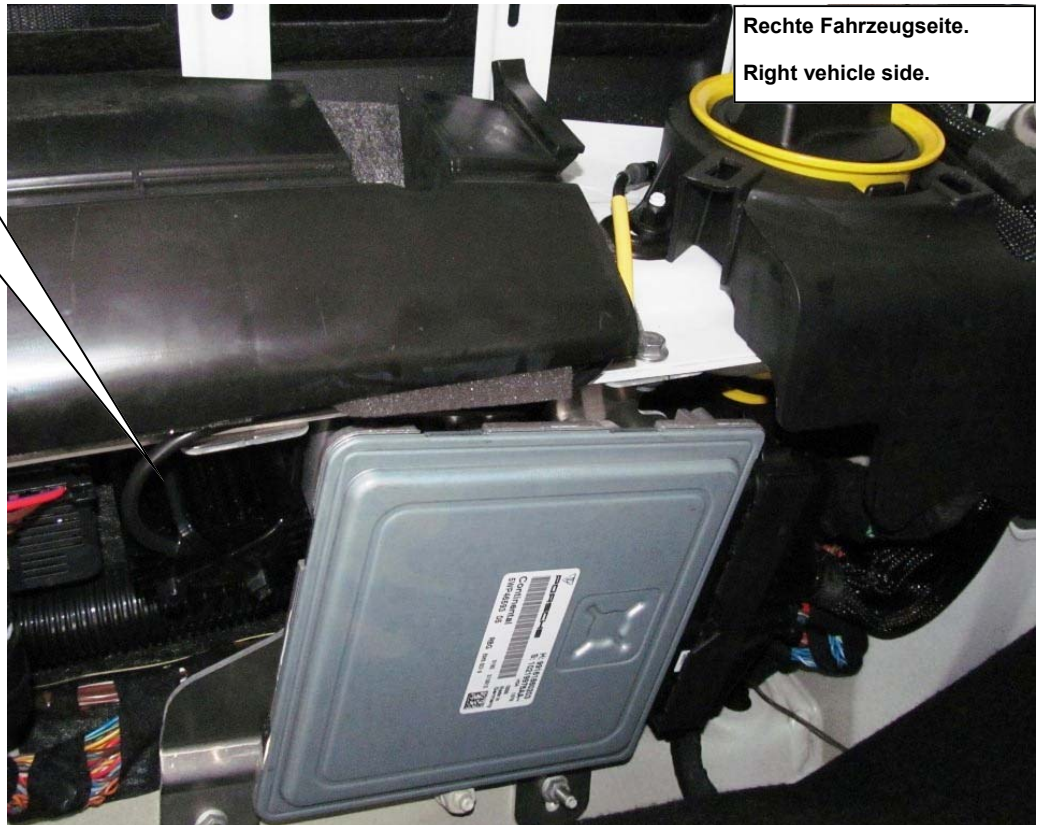

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fasten the caccellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the caccellation connector until it locks.

Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

